


SMART Board Software 10.6: konfigurace systému Windows 7


Po instalaci SMART Board Software 10.6 (SMART Notebook 10.6 a SMART Drivers 10.6) do operačního systému Microsoft Windows 7 je třeba změnit nastavení některých funkcí operačního systému. Bez provedení těchto změn bude ovládání interaktivního zařízení obtížné, v některých případech dokonce nemožné.

Postup:


- 1) Otevřete *Ovládací panely* (menu *Start*, položka *Ovládací panely*), vyberte kategorii *Hardware a zvuk*, zvolte položku *Peró a dotykové ovládání*.

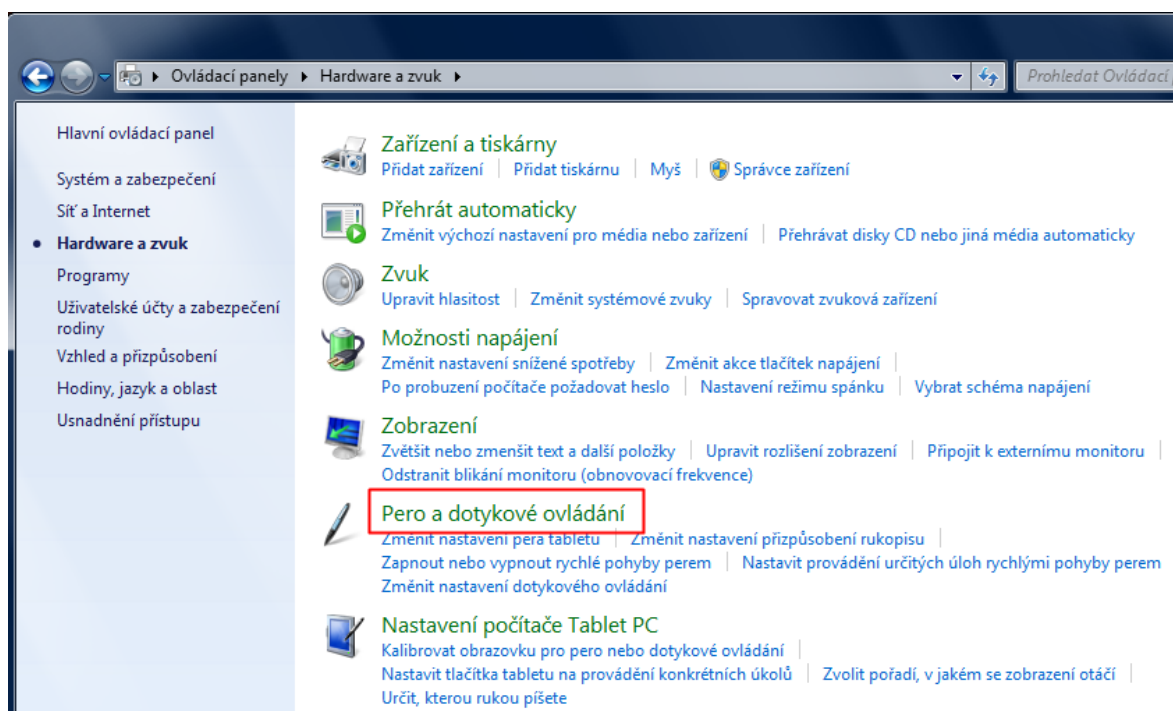


- 2) Zvolte záložku *Rychlé pohyby perem* a **zrušte** zaškrtnutí položky *Provádět běžné akce snadno a rychle pomocí rychlých pohybů perem*. Ve spodní části dialogu zrušte zaškrtnutí položky *Zobrazit ikonu rychlých pohybů perem v oznamovací oblasti*.

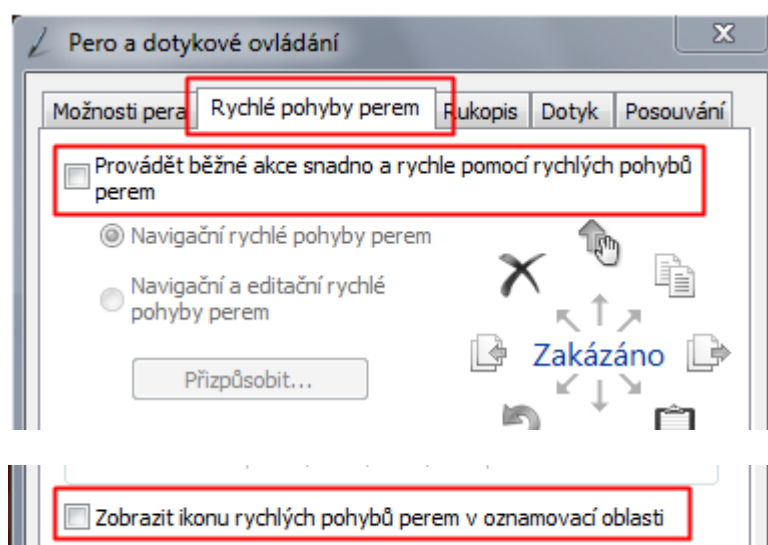


- 3) Přejděte na záložku *Rychlé pohyby perem* a **zrušte** zaškrtnutí položky *Zapnout posouvání jedním prstem*. Ukončete dialog kliknutím na tlačítko **OK**.

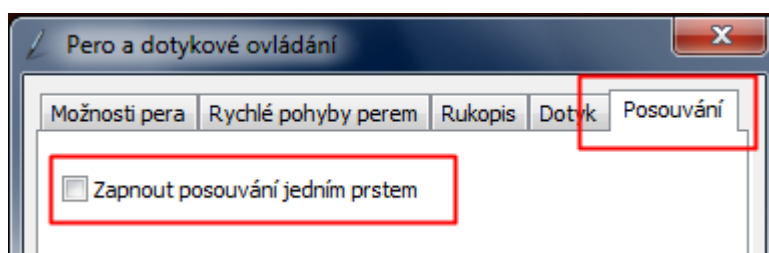


- 4) V dialogu *Ovládací panely / Hardware a zvuk* zvolte položku *Nastavení počítače Tablet PC*.

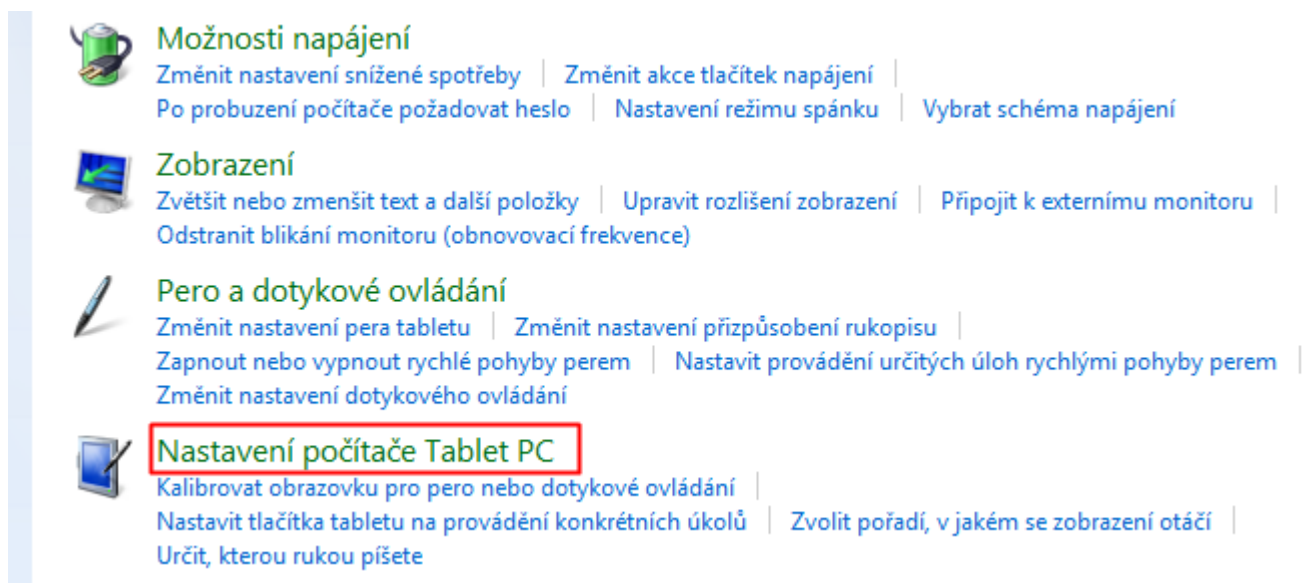

- 5) Na záložce *Ostatní* klikněte na odkaz *Přejít k Nastavení vstupního panelu*.

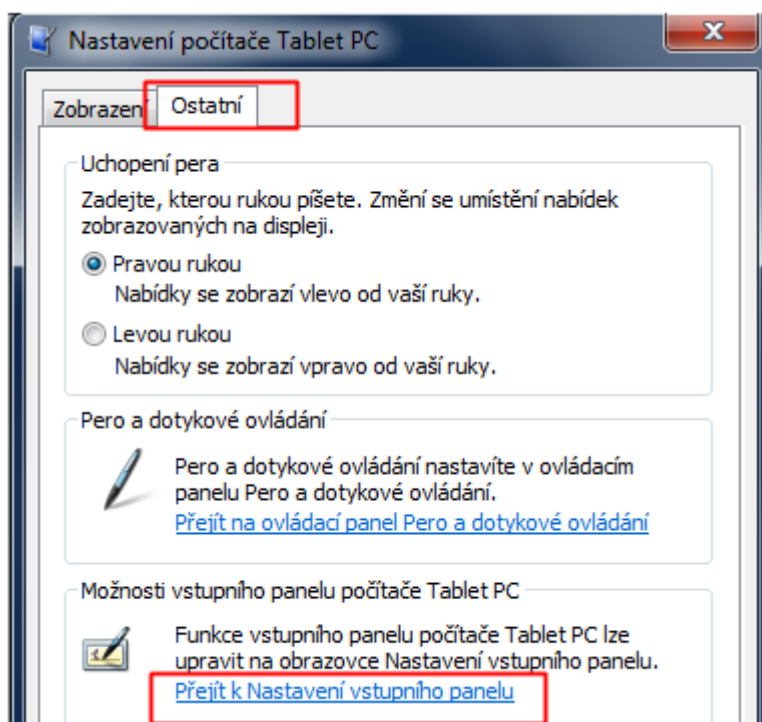

- 6) Přejděte na záložku *Otevírání* a **zrušte** zaškrtnutí položky *Použit kartu vstupního panelu*. Ukončete dialog kliknutím na tlačítko **OK**.

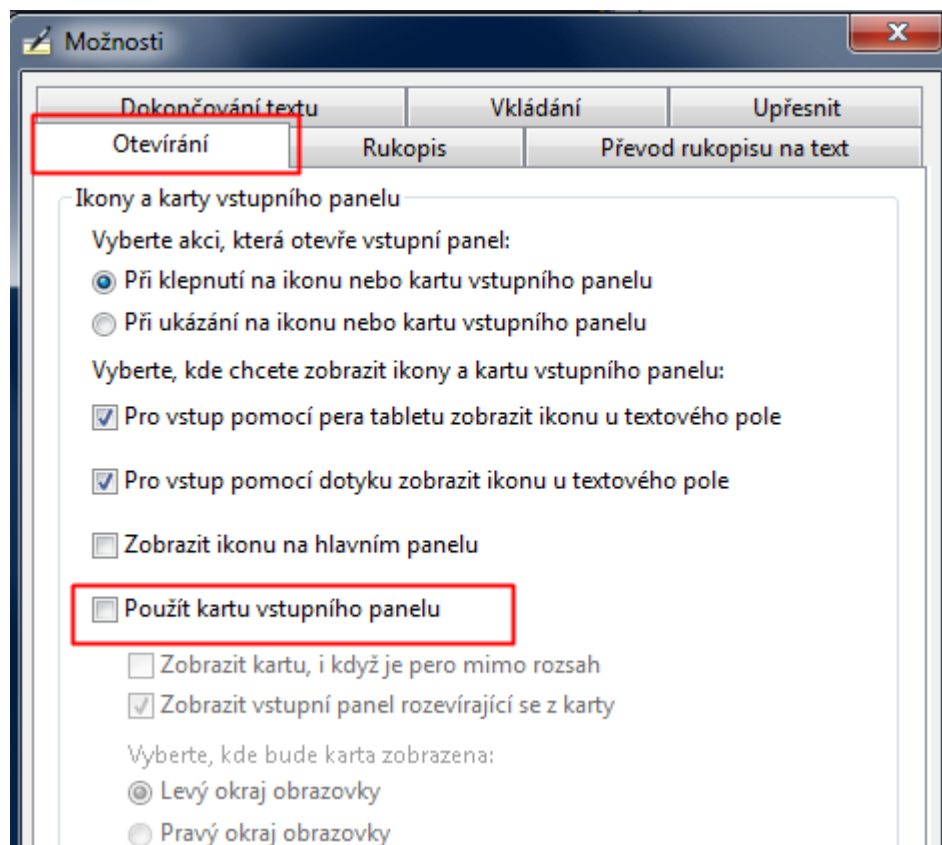

- 7) Hotovo.